
こんな環境なら、 本製品をつなぐだけですぐに使えます。

下の図のように、DHCPサーバ*となる機器(ブロードバンドルータやルータタイプの ADSLモデムなど)があるネットワーク環境が必要です。

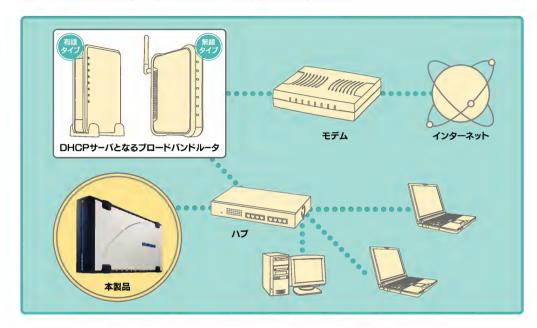

※DHCPサーバとは

ネットワーク内のパソコンなどにIPアドレスを自動で割り当てる機能を持った機器のことです。 DHCPサーバがあるネットワークに本製品を接続すると、自動で本製品にIPアドレスが割り当てられ、ネットワーク上で 使用可能になります。(本製品は出荷時設定でDHCPサーバから自動でIPアドレスを取得する設定になっています。)

[上記のような環境にない場合]、[Macで使用する場合]、[ユーザーの共有を追加したい場合]などはCD-ROM内の オンラインマニュアルをご覧ください。(オンラインマニュアルの見かたはこのページをめくってください。)



このような環境にある場合は この両側をめくって進んでね。



性 アイ・オー・データ機器



セットアップを 始める前に・・・







LANDISK HDLシリーズ

ユーザー登録やサポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロード する際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があります。S/Nは本製品に貼られて いるシールに印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

⇒ http://www.iodata.jp/regist/

●サポートソフトのダウンロード ⇒ http://www.iodata.jp/lib/






●ユーザー登録





ハードウェア保証書 必ずお読みください

2 お使いのパソコンを確認してください









ネットワークにつなぐ

●本製品は縦置き専用です。故障の原因になりますので、横置きにしないでください。

●DHCPサーバが動作していることをご確認の上、本製品を接続してください。

背面のMDI/MDI-X切替スイッチを下記のように切り替えます。

ハブ

本製品を接続するネットワーク機器に合わせて、

接続先のネットワーク機器

MDI/MDI-X切替スイッチ

パソコンや

ハブのMDI-Xポート

MDI-X

- 電源を入れる
- - 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
 - 本製品背面の電源スイッチをONにします。 前回設定画面から[シャットダウン]したなどで、すでにON になっている場合は、一度OFFにしてからONにします。



本製品前面の電源ランプ(POWER:緑色)が、下記のは電源ランプ(POWER:緑色)が点灯にならない場合は、 本製品前面の電源ランプ(POWER:緑色)が、下記のようになったら起動完了です。












これで、本製品を使用する準備は整いました。

本製品のLANポートに添付のLANケーブルを 接続し、もう一方をネットワーク機器に接続します。

1 切り替え



ご注意

必ず、LANケーブルが確実に接続されていることを確認してから本製品の電源を入れて ください。LANケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに 参加できなくなります。

ご注意

動作中にシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタップ のスイッチをOFFにするなどして電源を切らないでください。故障の原因になったり、 データが消失する恐れがあります。

Windows XP パソコンからのアクセス例

LANDISKにアクセスする

[スタート]をクリックし、[マイ ネットワーク]を右クリックして、[コンピュータ名]に「landisk」と入りして、[コンピュータ名]に「landisk」と入りし、[検索]ボタンをクリックします。 ピュータの検索]をクリックします。



3 [HDL series (landisk)]が 検索されますので、ダブルカリッ 検索されますので、ダブルクリック





[disk]フォルダをダブルクリックす ると、LANDISKの使用可能なフォ ルダが開きます。



このウィンドウ内にファイルをコピーするとLANDISKのフォルダにファイルが保存されます。 他のOSでも、コンピュータ[landisk]を検索する方法でアクセスできます。 詳しくは、CD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。

【オンラインマニュアルの見かた】

オンラインマニュアルはHTML形式になっています。 ※Internet Explorerバージョン5.0以上でご覧になることを推奨します。

〈Windowsの場合〉

- ① 添付のCD-ROMをパソコンにセットします。
- ② 自動で表示されるメニューから、 [オンラインマニュアルを読む]をクリックします。 自動でメニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]などからCD-ROMを 開き、Autorun.exeをダブルクリックしてください。

〈MACの場合〉

- ① 添付のCD-ROMをパソコンにセットします。
- ② 表示されたCDのアイコンを開きます。
- ③ MACSTART.HTMをダブルクリックします。

電源を切るときは・・・

本製品背面の電源スイッチをOFFにします。 でにOFFになっている場合は、 -度ONにしてからOFFにします。



② 消灯


(シャットダウン終了)

2 シャットダウンを開始します。 本製品前面の電源ランプ(PO) 本製品前面の電源ランプ(POWER:緑色)をご確認ください。



① 点滅開始





3 シャットダウンが終了すると、 自動的に電源が切れ、電源ランプが消灯します。



ご注意

- ●増設ハードディスクやプリンタがある場合は、下記の順で電源を切ってください。 上記 1~3にて本製品の電源OFF ⇒ 増設ハードディスクやプリンタの電源をOFF
- ●長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外しておくことを おすすめします。